

Uživatelský manuál pro Solight venkovní otočnou IP kamera 1D76





Tato bezpečnostní kamera slouží k prevenci trestného činu a především ke vzdálenému sledování monitorovaného prostoru přes Internet. Lze ji ovládat bezdrátově pomocí aplikace pro operační systémy Android a iOS. Microsoft Windows nejsou podporovány.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na shop.solight.cz

Balení a popis

Vzhled

Obsah balení



Kamera



Napájecí adaptér



Návod k použití

*Obrázky jsou pouze ilustrační.

Náhled produktu



FUNKCE

- Dálkové ovládání technologií Wi-Fi prostřednictvím aplikace
- Funkce nočního vidění
- Detekce pohybu
- Živý videoobraz
- Nahrávání videa
- Pořizování statických fotografií

Poznámky:

- Kameru obnovíte do továrního nastavení stiskem a podržením tlačítka „RESET“ po dobu 3-5 vteřin.
- Kameru lze připojit pouze na viditelné Wifi sítě. Skryté nejsou podporovány.
- Přehrávání videí na dálku z paměťové karty lze až po deseti minutách od vložení karty do kamery.
- Kamera podporuje max. 128GB paměťové karty, což vystačí na cca 40 dní záznamu.
- Kamera nepodporuje starší aplikaci Solight IP Cam.
- Kamera disponuje 6 přisvětlovacími diodami a 2 infra diodami pro noční vidění.

Technické parametry

Položky	Parametry
Čočka	HD kamera s úhlem 95°
Video	H.265, rozlišení 1920 x 1080 při 22 fps
Audio	Zabudovaný mikrofón a reproduktor, podpora hlasové asistence
WLAN	Podpora bezdrátového protokolu IEEE802.11 b/g/n
Rozšířitelné úložiště	Podpora micro SD karet do 128 GB
Provozní prostředí	Teplota: -20 °C až 55 °C, vlhkost: < 90 %

STAŽENÍ APLIKACE

1. Android: stáhněte si aplikaci „Smart Life“ na GooglePlay.
2. iPhone: stáhněte si aplikaci „Smart Life“ z App Store.





Smart Life




REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ

1. Spusťte ve svém chytrém telefonu aplikaci „Smart Life“.
2. Zaregistrujte a přihlaste se.

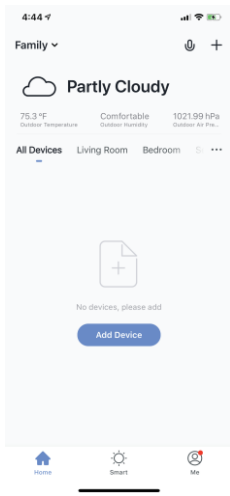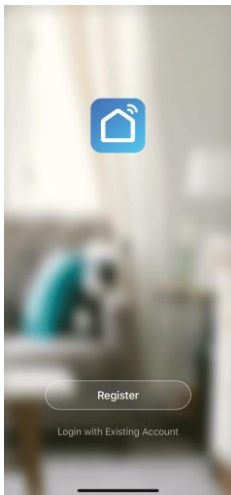


PŘIDAT ZAŘÍZENÍ



1. Připojte Wi-Fi kameru do elektrické zásuvky.
2. Zkontrolujte, zda je telefon připojen k vaší síti Wi-Fi a zda se jedná o síť 2,4 GHz.
3. Stiskněte symbol (+) v pravém horním rohu aplikace a vyberte položku Smart Camera ze seznamu zařízení, která chcete přidat.

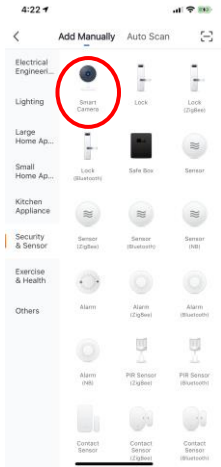

4. Stiskněte tlačítko „next step“ (další krok).
5. Zkontrolujte, zda je telefon připojen k síti Wi-Fi, k níž bude připojeno zařízení. Zadejte své heslo k síti Wi-Fi.
6. Postupujte podle pokynů v aplikaci a ponechte QR kód na obrazovce řed náhledem kamery.


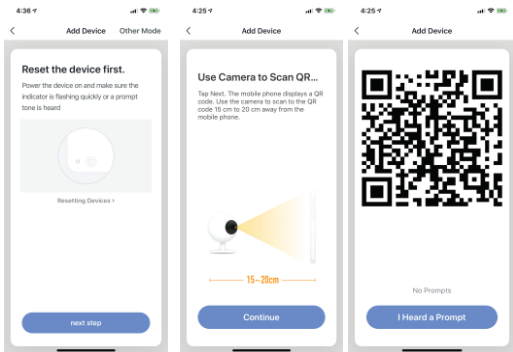


7. Spustí se proces připojení. Při připojování nevyplínejte Wi-Fi kameru ani telefon. Vyčkejte na dokončení procesu připojení.
8. Jakmile úspěšně zařízení přidáte, pojmenujte jej tak, jak chcete, aby bylo nazváno v aplikaci. Wi-Fi kamera je připravena k použití.

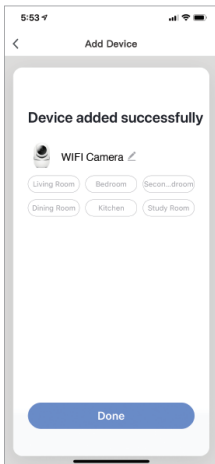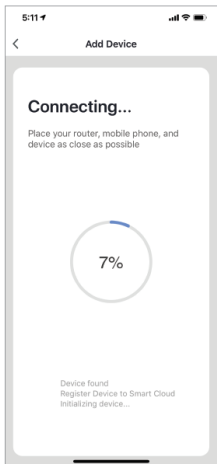



PUSH ZPRÁVY

1. Zprávy pro všechna zařízení připojená k aplikaci můžete zapnout/vypnout kliknutím na tlačítko „Me“ v pravé dolní části obrazovky.
2. Poté klikněte na tlačítko „Settings“. Odtud můžete zapínat/vypínat všechny zprávy.

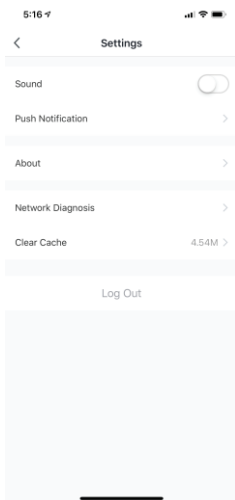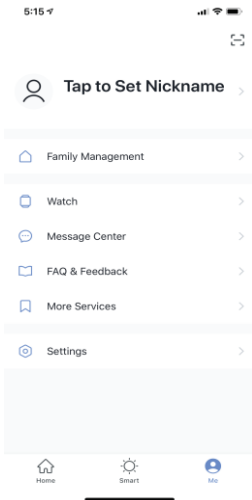

ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ



1. Na domovské obrazovce klikněte na zařízení, které chcete odebrat.
2. Potom klikněte na symbol úprav v pravém horním rohu obrazovky.
3. Odtud následně klikněte na tlačítko „Remove device“ ve spodní části obrazovky.

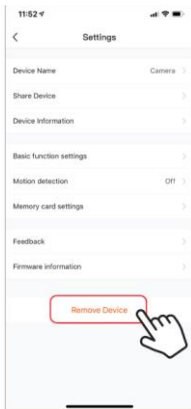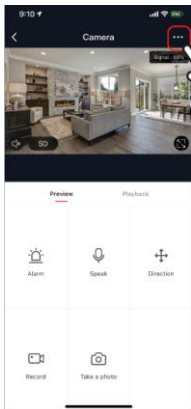

FUNKCE APLIKACE


Živý videobraz

Chcete-li zobrazit živé video, jednoduše klikněte na zařízení v části „All devices“ a ihned uvidíte živé video v horní části obrazovky. Nakloňte telefon na bok nebo stiskněte tlačítko celé obrazovky v pravém dolním rohu živého videa, aby se vaše živé záběry zobrazovaly na celé obrazovce telefonu.

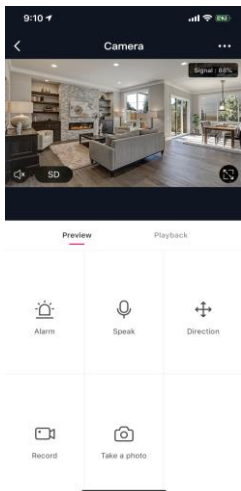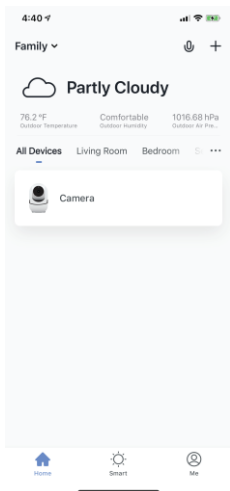


Nahrávání videa

Chcete-li nahrávat video, stiskněte tlačítko „record“ v levém dolním rohu obrazovky. Chcete-li nahrávání ukončit, stiskněte znovu tlačítko „record“. Chcete-li prohlížet nahrávky, stiskněte tlačítko „playback“ uprostřed, vpravo na obrazovce.

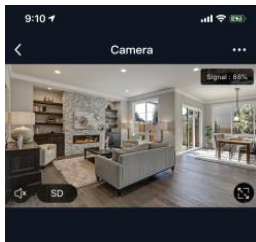

Preview

Playback

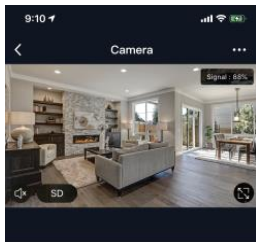

Preview

Playback



Alarm



Speak



Direction



Alarm



Speak



Direction



Record



Take a photo




Record



Take a photo

Pořízení fotografie

Chcete-li pořídit fotografii, stiskněte tlačítko „take a photo“ a fotografie se uloží do telefonu ve složce fotografií a videí.

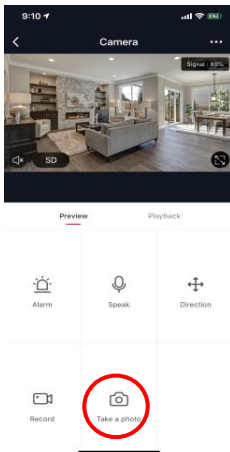

Infračervené noční vidění


Infračervené noční vidění ovládá kamera automaticky. Je-li okolí kamery příliš tmavé, automaticky se aktivuje infračervené noční vidění. Jakmile je oblast kolem kamery znovu jasná, noční vidění se automaticky deaktivuje.

Detekce pohybu

Kamera používá infračervené senzory, když se v jeho detekční oblasti objeví osoba nebo předmět. Jakmile je detekován pohyb, obdržíte push zprávu na telefon.

Pro přístup k ovládání detekce pohybu stiskněte tlačítko pro nastavení kamery vpravo nahoře. Na další stránce můžete vybrat volbu detekce pohybu („motion detection“). Odtud ji můžete zapnout/vypnout a dále nastavovat citlivost. Přístup k této možnosti také získáte stiskem tlačítka „alarm“ na hlavní stránce kamery.

Pokud je před kamerou kontinuální pohyb, kamera posílá notifikace s krátkým časovým odstupem přibližně 1 minuty.

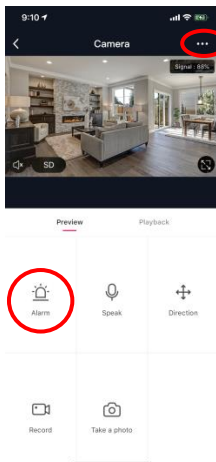

1:01



< Settings

Device Name Camera >

Share Device >

Device Information >

Basic function settings >

Motion detection High >

Memory card settings >

Feedback >

Firmware information >

Remove Device

1:01



< Motion detection

Motion detection alarm switch

Select motion detection sensitivity

Low sensitivity


Medium sensitivity

High sensitivity

Sledování pohybu



Funkce přidružená k detekci pohybu je funkce Sledování pohybu („motion tracking“). Tato funkce umožňuje kameře při zaznamenání pohybu, objekt dále sledovat v jeho pohybu, dokud to rozsah pohybu kamery umožňuje.

Zapnutí funkce se nachází ve stejném menu jako Detekce pohybu.

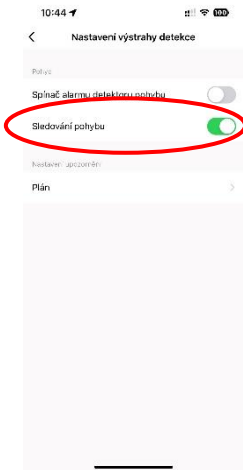


Ovládací prvky (zvuk, kvalita videa, síla signálu)

Funkce můžete ovládat přímo ze živého videa. K dispozici máte tlačítko hlasitosti, které se používá k vypnutí a zapnutí zvuku živého kanálu. Vedle tohoto tlačítka se nachází tlačítko kvality videa, které můžete použít k přepínání mezi standardním videem a videem s vysokým rozlišením. V pravém horním rohu se zobrazuje síla signálu kamery.

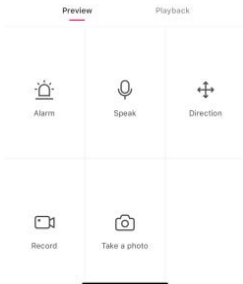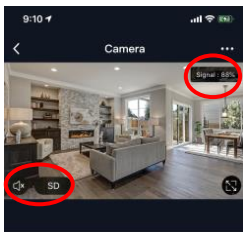

Sdílení zařízení

Chcete-li sdílet přístup ke kameře s účtem Smart Life jiného uživatele, stiskněte tlačítko možností kamery v pravé horní části hlavní obrazovky kamery. Poté klikněte na „Share Device“ („Sdílet zařízení“). V dolní části další stránky stiskněte „Add Sharing“ („Přidat sdílení“). Poté zadejte e-mail osobního účtu Smart Life, s nímž chcete kameru sdílet. Tento uživatel pak obdrží příslušnou zprávu a následně bude mít přístup ke sledování vaší kamery na svém telefonu pomocí aplikace Smart Life.

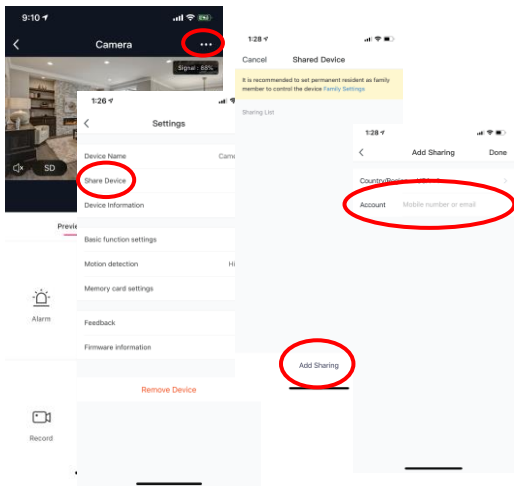

FAQ a Troubleshooting

- Kamera není kompatibilní s aplikací Solight IP Cam.
- Formátování: karty s pamětí do 32Gb do formátu FAT32, karty s vyšší kapacitou do formátu exFat.
- Pro spárování je potřeba používat WiFi pracující na frekvenci 2,4 GHz. Jestliže je aktivní i síť s frekvencí 5GHz, je žádoucí, aby se jmenovala odlišně od 2,4GHz sítě, nebo byla vypnuta po dobu párování.
- Živý obraz je možné sledovat v jeden moment pouze na jednom zařízení.

Reklamace a reinstalace aplikace

Před případnou reklamací je nutné provést odstranění – odpárování kamery z aplikace.

Při problémech s aplikací je vždy před odinstalováním aplikace a její reinstalaci potřeba nejprve provést odstranění (odpárování) kamery.

Kamera nenalezla WiFi síť	Zkontrolujte, zda máte aktivované polohové služby.
Kamera nelze spárovat s telefonem	Pokud máte duální síť (2.4GHz a 5GHz) doporučujeme 5GHz síť po dobu párování vypnout. Obě sítě musí mít odlišná jména.

<p>Obraz je rozmazaný</p>	<p>Zkontrolujte čistotu objektivu a proveďte kalibraci. Kalibrace se provádí zcela překrytím objektivu na dobu zhruba 30 vteřin.</p>
<p>Kamera nenačítá vloženou micro SD kartu</p>	<p>Proveďte formátování v počítači a poté vložte kartu zpět do kamery.</p>
<p>Nechodí notifikace</p>	<p>Proveďte kontrolu nastavení telefonu a oprávnění samotné aplikace.</p>
<p>Kamera je již připárována k jinému účtu</p>	<p>Klikněte na oznámení a zvolte žádost o zrušení vazby / nebo kontaktujte původního majitele.</p>