




## FX-200 TRIO



**Souprava PMR (Personal Mobile Radio)vysílaček**

**Návod k obsluze - Česky**

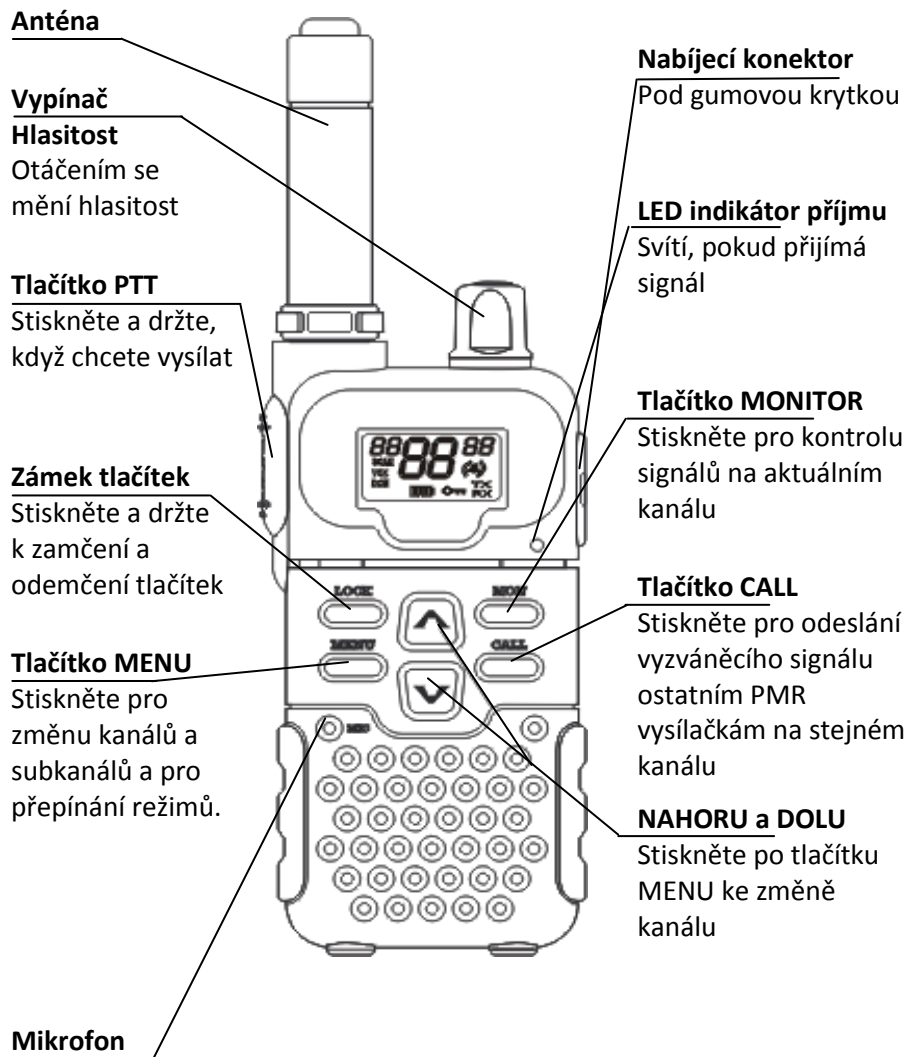

## Co je na displeji



3

Číslo kanálu 1-8

32

Číslo subkanálu 0-32



Úroveň nabití baterie, když se ukazatel sníží, baterie potřebují nabít.



Zobrazuje se, když vysíláte nebo vysíláte vyzváněcí tón

DCM

Duální skenování - zobrazuje se pokud skenujete dva kanály najednou

VOX

Zobrazuje se, pokud je vysílačka v módu VOX (aktivace hlasem)

SCAN

Zobrazuje se když vysílačka skenuje všechny kanály



Zobrazuje se, když jsou uzamknuta tlačítka



Zobrazuje se, když je zapnut volací signál



Zobrazuje se, když jsou zapnuty vibrace

## Vložení baterií

Pro každou FX-200 jsou 4x AAA akumulátory.

### Odejmutí klipu na opasek

Vložení baterií je snazší, pokud klip na opasek není na svém místě.

**Odjistěte pojistku klipu (směrem pryč od vysílačky) k tomu, abyste klip uvolnili a pak klip vysuňte.**

### Vložení baterií

1. Odjistěte zamykací uzávěr a odstraňte víčko krytu baterií.
2. Vložte 4x AAA baterie. Dbejte přitom na správnou polaritu baterií.
3. Vraťte víčko krytu baterií na místo a zajistěte uzávěr.

### Umístění klipu

Zasuňte klip do drážky, dokud nezapadne na místo.

Důležité – přečtěte si tyto bezpečnostní pokyny před tím, než začnete nabíjet baterie.

- Když připojujete vysílačky k nabíječce, používejte **pouze dobíjecí AAA baterie dodávané s FX-200.**
- Nabíjecí adaptér zapojte pouze do odborně instalované síťové zásuvky 220 V, 50 Hz vyhovující příslušným normám.
- **Nepokoušejte se dobít nedobíjecí baterie.**
- Ujistěte se, že víčko krytu baterií, je bezpečně zajištěné na místě, když nabíjíte baterie.
- Nakládejte s použitými bateriemi bezpečně a způsobem, který nebude poškozovat životní prostředí. Nikdy se je nezkoušejte spálit nebo dát kamkoliv, kde by mohli shořet nebo být proraženi.
- Nenechávejte vybité baterie ve vysílačce. Pokud to uděláte, mohli by se roztéct.

## Nabíjení baterií

Nabíjení baterií nabíjecím síťovým adaptérem.

**Zvedněte krytku nabíjecího konektoru, který je umístěn na pravé straně jednotky.**

### DŮLEŽITÉ:





**Při nabíjení vždy vypněte PMR vysílačku. Zkrátí to dobu nabíjení.**

Zasuňte kulatý konektor 9,0V 200mA nabíjecího adaptéru do nabíjecího konektoru na PMR vysílačce.

Zasuňte síťový adaptér do elektrické síťové zásuvky 220V/50Hz. Dbejte, aby elektrická zásuvka, do které je nabíjecí adaptér zapojen, byla vždy přístupná a ovladatelná.





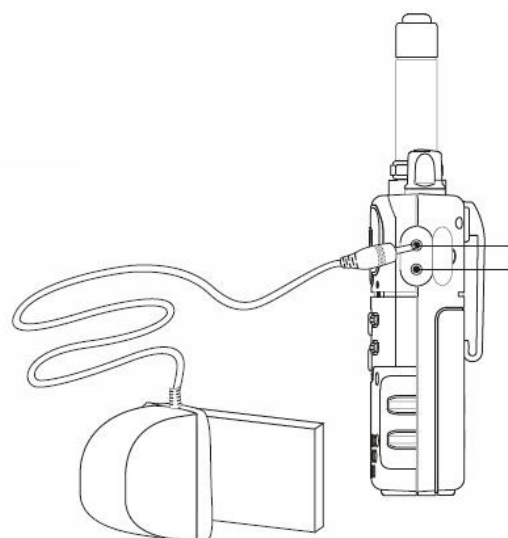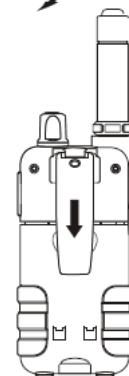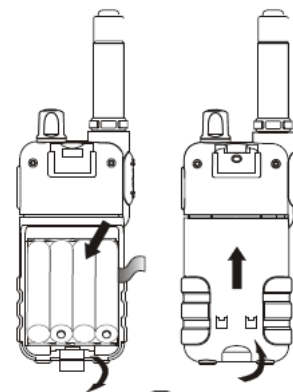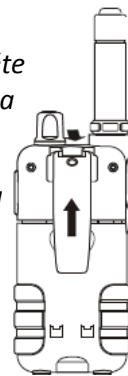

Nehtem odjistěte pojistku klipu na opasek

Vysuňte klip na opasek



## Indikátor stavu baterií

Indikátor baterie je umístěn v levém rohu LCD displeje. Vypadá jako baterie se třemi čárkami uvnitř. Toto indikuje množství dostupné energie. Užíváním se baterie postupně vybíjejí, čímž čárky na indikátoru baterie mizí.

	PMR vysílačky indikuje 4 úrovně stavu baterie.
	Plně nabitá baterie
	Středně nabitá baterie
	Málo nabitá baterie. V normálním režimu „pípne“ při této úrovni PMR vysílačka každých 10 sekund.
	<b>DŮLEŽITÉ: Nabíjejte PMR vysílačku 10-14 hodin.</b>
	Vybitá baterie. Při dosažení této úrovně „pípne“ PMR vysílačka 2x a automaticky se vypne a přejde do režimu sledování.

## Výdrž baterie

FX-200 má úsporný režim pro větší výdrž baterií. Pokud však nepoužíváte vysílačku, je lepší ji vypnout, abyste šetřili energii.

## Použití PMR vysílaček

### Vlastnosti:

- Velký dosah: Až 10 kilometrů na otevřeném prostranství.
- Vibrační vyzvánění
- Stopky
- 8 kanálů s 38 CTCSS kódů
- VOX funkce - aktivace hlasem
- SCAN funkce - skenování kanálů
- MONITOR funkce - monitorování kanálu
- CALL funkce – vyzvánění
- Podsvícený displej
- Skenování dvou kanálů
- Komunikace se všemi vysílačkami PMR 446 MHz
- Bezplatná komunikace

### Vysílací dosah

Vzdálenost pro hovor závisí na prostředí a terénu. Největší bude (asi až 10 kilometrů) ve volné přírodě, při přímé viditelnosti bez překážek jako jsou kopce nebo budovy. Nepokoušejte se používat vysílačky na vzdálenost menší než 1,5 metru (5 stop). Jestliže to uděláte, může docházet k interferencím.

## Důležitá bezpečnostní upozornění

- Ke snížení vlivu elektromagnetického záření držte při používání vysílačku FX-200 minimálně 5 cm (2 palce) od obličeje.
- Nikdy neužívejte FX-200 venku při bouřce.
- Neužívejte FX-200 v dešti.
- Jestliže FX-200 navlhne, vypněte ji a vyjměte baterie. Vysušte bateriovou část a nechte víčko krytu baterií několik hodin sundané. Nepoužívejte vysílačku, dokud není úplně suchá.
- Držte FX-200 z dosahu nemluvňat a malých dětí.

## Zapnutí a vypnutí PMR vysílačky FX-200



### Zapnutí vysílačky

Točte knoflíkem **POWER** ve směru hodinových ručiček, dokud se na displeji nezobrazí číslo kanálu a neuslyšíte pípnutí.



### Vypnutí vysílačky

Točte knoflíkem **POWER** proti směru hodinových ručiček, dokud displej nezhasne.

## Regulace hlasitosti



Točte knoflíkem **POWER** ve směru hodinových ručiček ke zvýšení a proti směru hodinových ručiček ke snížení hlasitosti reproduktoru.

## Změna kanálů a subkanálů

FX-200 má 8 kanálů, číslovaných 1 až 8. Pro komunikaci s ostatními uživateli PMR vysílaček v dosahu, musíte mít všichni vysílačku naladěnou na stejném kanálu.



Stiskněte **1x** tlačítko **MENU**

Aktuální číslo kanálu se zobrazí na displeji.

Stiskněte tlačítko **NAHORU** a **DOLU** k naladění kanálu, který požadujete.

Stiskněte tlačítko **PTT** k potvrzení nastavení kanálu.

Každý kanál má 38 subkanálů (někdy se nazývající CTCSS kódy) ustavujte skupiny uživatelů uvnitř stejných kanálů pro méně rušenou soukromou komunikaci. Pokud máte nastaven subkanál, můžete mluvit jen s uživateli, kteří mají naladěný stejný kanál a subkanál.

## Vypnutí funkce subkanál

Jednoduše nastavte subkanál na 0 (nula). Pak můžete komunikovat s každým uživatelem vysílačky, který také vypnul funkci subkanál (nebo s těmi, kteří nemají vysílačky vybavené funkcí subkanál).



Stiskněte **2x** tlačítko **MENU**

Aktuální číslo subkanálu bude blikat na displeji

Stiskněte tlačítko **NAHORU** a **DOLU** k naladění subkanálu číslo 0.

Stiskněte tlačítko **PTT** k potvrzení nastavení subkanálu.

## Komunikace s jiným uživatelem vysílačky



Stiskněte a držte tlačítko **PTT** abyste vysílali. Na LCD displeji se zobrazí symbol **(TX)**

Do mikrofону mluvte zřetelně a normálně. Nekřičte.

Když domluvíte, uvolněte tlačítko **PTT**.

### Poslech jiného uživatele vysílačky

Ujistěte se, že nemáte stisknuté tlačítko **PTT**. V době kdy mluví druhá strana je na LCD displeji zobrazen symbol příjem **(RX)**. Nepokoušejte se vysílat, dokud druhá strana neukončí vysílání.

### Vyzváněcí tón a vibrační vyzvánění.

FX-200 vás může upozornit na příchozí signál zazněním vyzváněcího tónu a vibracemi (pokud jsou zapnuty).

Vy můžete také poslat vyzvánění dalším PMR vysílačkám, které jsou v dosahu a naladěny na stejném kanálu, (a subkanálu pokud je použitý), abyste je upozornili, že s nimi chcete mluvit.



Stiskněte a uvolněte tlačítko **CALL**

Uslyšíte vyzváněcí tón asi dvě sekundy a na LCD displeji se zobrazí vyzváněcí symbol **(TX)**

Jiné PMR vysílačky, které jsou v dosahu a naladěné na stejný kanál, uslyší vyzváněcí tón a mohou se rozhodnout k vám vysílat.


### Výběr vyzváněcího tónu



Stiskněte **4x** tlačítko **MENU**, vysílačka otevře režim pro nastavení vyzváněcího tónu. Na displeji bude zobrazeno **1 CA** a číslice bude blikat.

Stiskněte tlačítko **NAHORU** nebo **DOLU** ke změně Vyzváněcího tónu (**5 různých vyzváněcích tónů**). Jednotlivé vyzváněcí tóny můžete během výměny slyšet.

Stiskněte tlačítko **PTT** k potvrzení vašeho nastavení poté co si vyberete požadované vyzvánění.

Vyzváněcí ikona (  ) se trvale zobrazí na displeji.

### Vypnutí vyzvánění

Když pošlete zvonění, uslyšíte ho také na vaší PMR vysílače. Pokud ho nechcete slyšet, držte se následujícího postupu.



Stiskněte **4x** tlačítko **MENU**, vysílačka otevře mód pro nastavení vyzváněcího tónu.

Stiskněte tlačítko **NAHORU** a **DOLU** dokud se na displeji nezobrazí **(OF CA)**.

Stiskněte tlačítko **PTT** k potvrzení nastavení.

## Vibrace

### Aktivaci vibračního vyzvánění.



Stiskněte **5x** tlačítko **MENU**.

Symbol vibračního vyzvánění (☎) se zobrazí na displeji, zatímco bliká text **OF**.

Stiskněte tlačítko **NAHORU** pro aktivaci vibrací.

Stiskněte tlačítko **DOLU** pro deaktivaci vibrací.

Dokud je vibrační vyzvánění aktivní, jeho symbol (☎) je zobrazen na displeji.

### Monitorování aktuálního kanálu

Normálně FX-200 nebude zachycovat velmi slabé signály. Ale můžete sledovat aktuální kanál se všemi zvuky.



Stiskněte a držte 2 sekundy tlačítko **MON**. Přijímací symbol (**RX**) se zobrazí na displeji.

Vaše PMR vysílačka bude zachycovat každý signál na aktuálním kanále, včetně šumu na pozadí.

Znovu stiskněte a uvolněte tlačítko **MONITOR/PTT/MENU** k ukončení monitorování.

### Zámek tlačítek

Se zamčenými tlačítky můžete vysílat (mluvit), přijímat nebo monitorovat (**MON**) aktuální kanál. Ale nemůžete používat tlačítka **NAHORU** a **DOLU** nebo tlačítko **MENU**.



#### Uzamčení tlačítek

Stiskněte a držte tlačítko **LOCK**, dokud se na displeji neobjeví "🔒".



#### Odemčení tlačítek

Stiskněte a držte tlačítko **LOCK**, dokud z displeje nezmizí "🔒".

### Skenování kanálů

Pokud je skenovací funkce zapnuta, PMR vysílačka neustále skenuje všech 8 kanálů nebo 38 subkanálů do té doby, dokud nalezne takový, na kterém někdo vysílá.



Současně stiskněte tlačítka **MENU** a **NAHORU**. Na displeji se objeví **SCAN** a mění se číslo kanálu. Pokud je nalezen signál, skenování se pozastaví.

Stiskněte tlačítko **NAHORU** k pokračování skenování 1 až 8 kanálů.

Stiskněte tlačítko **DOLU** ke skenování subkanálů.

Stiskněte tlačítko **PTT** k zastavení skenování a mluvejte nebo stiskněte tlačítko **DOLU** pro pokračování skenování.

### VOX (hlasem aktivované vysílání) režim

V režimu VOX bude vaše vysílačka vysílat kdykoliv, kdy detekuje váš hlas (nebo jiný hluk) aniž by muselo být stisknuto tlačítko **PTT**. Bude se vysílat ještě 2 sekundy poté, co přestanete mluvit. Úroveň citlivosti je číselně zobrazena na displeji. Při nejvyšší úrovni dojde k aktivaci vysílání jemnější zvuky (včetně šumu v pozadí). Při nejnižší úrovni dojde k aktivaci vysílání pouze celkem hlasitými zvuky.

#### Zapnutí a vypnutí VOX režimu:



Stiskněte **3x** tlačítko **MENU**. Ikona **VOX** se zobrazí a **OF** bliká na LCD displeji.

Stiskněte tlačítko **NAHORU** pro nastavení úrovně citlivosti. (3 maximální).  
Vypnutí: tisknete tlačítko **DOLU**, dokud se na displeji neobjeví **OF**. VOX režim se vypne.

Stiskněte tlačítko **PTT** k potvrzení nastavení. Dokud je vysílačka ve VOX režimu na LCD displeji vysílačky se zobrazuje ikona **VOX**.

### Zapnutí / vypnutí "Roger Beep" signálu (pípnutí při ukončení vysílání)

"Roger Beep" je tón, který je automaticky vyslán kdykoliv je tlačítko PTT uvolněno. Pomocí tohoto signálu rozezná druhá strana, že jste domluvili a jste na příjmu.



Stiskněte **6x** tlačítko **MENU** dokud na LCD displeji nezačne blikat symbol „**ON ro**“.

Stiskněte tlačítko **NAHORU** nebo **DOLU** pro zapnutí (na displeji se zobrazí "**ON**") nebo vypnutí (na displeji se zobrazí "**OF**")

Stiskněte tlačítko **PTT** k potvrzení nastavení.

### Zapnutí nebo vypnutí ozvučení kláves

Tato vlastnost zajistí že, kdykoliv je stisknuta klávesa vysílačka vydá potvrzovací zvuk.



Stiskněte **7x** tlačítko **MENU**. Ikona "**ON to**" bude blikat na displeji.








Stiskněte tlačítko **NAHORU** nebo **DOLU** k zapnutí (na displeji se zobrazí "**ON**") nebo vypnutí (na displeji se zobrazí "**OF**")

Stiskněte tlačítko **PTT** k potvrzení nastavení.







## Skenování dvou kanálů

Současné sledování aktuálního kanálu a ještě jednoho vybraného.






-  Stiskněte **8x** tlačítko **MENU**. Na displeji se zobrazí symbol **DCM** a ikona "**ON**" bude blikat.
-   
 Tlačítka **NAHORU** a **DOLU** nastavte požadovaný 2. kanál.
-  Stiskněte tlačítko **MENU** pro změnu CTCSS kódu.
-   
 Tlačítka **NAHORU** a **DOLU** nastavte požadovaný CTCSS kód
-  Stiskněte tlačítko **PTT** k potvrzení nastavení.

PMR vysílačka přepíná sem a tam mezi dvěma kanály. Jestliže detekuje signál na některém z těchto dvou kanálů, zastaví přepínání kanálů a začne přijímat signál. Dokud je skenování dvou kanálů aktivní, na displeji je trvale zobrazen symbol **DCM**.

## Ukončení skenování dvou kanálů

-  Stiskněte **8x** tlačítko **MENU**. Na displeji bude blikat číslo kanálu.
-   
 Stiskněte tlačítka **NAHORU** a **DOLU** dokud nebude na displeji zobrazeno "**OF**".
-  Stiskněte tlačítko **PTT** pro ukončení režimu skenování dvou kanálů.

## Použití stopek

-  Stiskněte a držte tlačítko **MENU** 3 sekundy. Na displeji se objeví "00000".
-  Stiskněte tlačítko **NAHORU** k odstartování stopek.
-  Stiskněte tlačítko **NAHORU** k zastavení stopek.
-  Stiskněte tlačítko **DOLU** k vymazání času.
-  Stiskněte a držte tlačítko **MENU** k opuštění z režimu stopek.

## Čištění a údržba

Pro čištění Brondi FX 200 použijte jemný hadřík navlhčený vodou. Nepoužívejte čističe nebo rozpouštědla, která mohou způsobit škody, na které se nevztahuje záruka.

## Technické parametry

Dostupné kanály	8 kanálů
CTCSS Sub-kanály	38 pro každý kanál
Výstupní výkon (TX)	max 0,5 W
Dosah	až 10 km ve volném prostranství na přímou viditelnost bez překážek při plně nabitých bateriích

### Tabulka frekvencí kanálů

Kanál	Frekvence (MHz)	Kanál	Frekvence (MHz)
1	446.00625	5	446.05625
2	446.01875	6	446.06875
3	446.03125	7	446.08125
4	446.04375	8	446.09375

## Podmínky používání vysílaček PMR 446

Mobilní zařízení určené pro hlasovou komunikaci standardu PMR 446 ve frekvenčním pásmu 446,0-446,1 MHz. Vyzářený výkon maximálně 500 mW e.r.p. Toto rádiové zařízení lze provozovat v České republice v rámci všeobecného oprávnění ČTU č. VO-R/3/07.2005-16.

### Seznam zemí a případná omezení, ve kterých lze provozovat zařízení PMR446.

Stát	Povolení	Výjimky v používání
Belgie	Ano	Nutná individuální licence
Bulharsko	Ano	Bez omezení
Česká republika	Ano	Bez omezení
Dánsko	Ano	Bez omezení
Estonsko	Ano	Bez omezení
Finsko	Ano	Bez omezení
Francie	Omezeně	Není povoleno použití 1. a 2. kanálu
Chorvatsko	Ano	Bez omezení
Irsko	Ano	Bez omezení
Island	Ano	Bez omezení
Itálie	Ano	Nesmí se omezovat prodané frekvence
Kypr	Ano	Bez omezení
Lichnstejnsko	Ano	Bez omezení
Litva	Ano	Bez omezení
Lotyšsko	Ano	Bez omezení
Lucembursko	Ano	Nutná individuální licence
Maďarsko	Ano	Bez omezení
Monako	Ne	Frekvence jsou obsazené
Německo	Ano	Bez omezení
Nizozemí	Ano	Bez omezení
Norsko	Ano	Nesmí se omezovat prodané frekvence
Polsko	Ano	Nutná individuální licence
Portugalsko	Ano	Bez omezení
Rakousko	Ano	Bez omezení
Rumunsko	Omezeně	Není povoleno použití 1. a 8. kanálu
Rusko	Ano	Po proškolení
Řecko	Ano	Bez omezení
Slovensko	Ano	Bez omezení
Španělsko	Ano	Bez omezení
Švédsko	Ano	Bez omezení
Švýcarsko	Ano	Bez omezení
Turecko	Ano	Nutná individuální licence
Velká Británie	Ano	Bez omezení

## Bezpečnost

Před použitím PMR vysílaček a veškerého jejich příslušenstva jako jsou nabíječky baterií a baterie si přečtěte a dodržujte následující pokyny a bezpečnostní opatření.

### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Pro snížení rizika zranění při používání nabíječky nabíjejte pouze originální nabíjecí baterie. Jiné druhy baterií by mohly explodovat a způsobit zranění nebo škody.

1. Nevystavujte nabíjecí síťový adaptér působení vlivu deště nebo sněhu.
2. Nepoužívejte nabíjecí síťový adaptér, pokud byl vystaven prudkému nárazu, nebo po upadnutí, nebo po poškození jakýmkoliv jiným způsobem.
3. Nabíjecí síťový adaptér nerozebírejte. Pokud by byl nesprávně zpětně smontovaný, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
4. Nikdy neměňte napájecí kabel dodaný spolu s nabíjecím síťovým adaptérem. Při vytahování zástrčky ze zásuvky vždy tahejte za vlastní zástrčku ne za kabel, aby se snížilo riziko poškození kabelu nebo zástrčky.
5. Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem vždy nejprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky a až potom provádějte údržbu nebo čištění. Použití jakéhokoliv nedoporučeného příslušenství může mít za následek riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo fyzické poranění.
6. Dbejte prosím na to, aby napájecí zásuvka, do které je zapojený nabíjecí síťový adaptér byla vždy přístupná a ovladatelná.

## VÝSTRAHA

### Poškozená anténa

Nepoužívejte Brondi FX 200 pokud má poškozenou anténu. Pokud se poškozená anténa dotkne kůže, může dojít k malému popálení.

### Baterie

Všechny baterie mohou způsobit poškození majetku a/nebo zranění osoby jako jsou popáleniny, pokud se vodivý materiál, jako jsou šperky, klíče nebo korálky, dotkne holých koncovek. Materiál může vytvořit elektrický obvod (zkrat) a rychle se zahřát. Dbejte na manipulaci s nabitými bateriemi, zvláště při jejich ukládání do kapsy, náprsní tašky nebo do jiné nádoby s kovovými předměty.

## VAROVÁNÍ

### Pro vozidla s Air Bagy

Nepokládejte Brondi FX 200 do míst nad air bag nebo do oblasti vystřelení air bagu. Air bag se nafukuje velkou silou. Pokud umístíte Brondi FX 200 do oblasti rozbalení air-bagu může být Brondi FX 200 vržena velkou silou a způsobit vážná zranění pasažérům vozidla.

### Prostředí s nebezpečím výbuchu

Pokud se nacházíte v prostoru s potenciálně výbušnými plyny, vypněte vaši PMR vysílačku. Jiskry v takovémto prostředí mohou způsobit výbuch nebo požár s následnými poraněními nebo dokonce smrtelným úrazem.

### Baterie

Nevyměňujte nebo nenabíjejte baterie v prostředí s nebezpečím výbuchu. Jiskra mezi kontakty při instalaci nebo výměně baterií může způsobit výbuch.

### Rozbušky a výbušné oblasti

Aby nedošlo k možné interferenci s výbušnými úkony, vypněte Brondi FX 200 v blízkosti rozbušek nebo ve "výbušných oblastech" nebo v oblastech označených "vypněte dvoucestné vysílačky". Dbejte všech výstražných značek a pokynů.

**POZNÁMKA:** Oblasti s nebezpečím výbuchu jsou často, ale ne vždy jasně označeny. Týká se to míst s palivy, jako jsou spodní paluby lodí, zařízení na přesun nebo skladování paliv a chemikálií, míst, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice jako jsou zrna, prach nebo kovový prach, a dalších oblastí, kde je doporučeno vypnout motor vozidla.

## Likvidace

Evropská směrnice o likvidaci 2002/96/ES.



Správná likvidace tohoto výrobku (vyřazené elektrické a elektronické zařízení). Určeno pro Evropskou unii a další evropské země se systémem sběru separovaného odpadu. Tento symbol uvedený na výrobku, na obalu nebo v dokumentaci označuje, že tento výrobek nesmí být po skončení životnosti likvidován spolu s běžným domovním odpadem.

Chcete-li zabránit nebezpečnému působení na životní prostředí nebo na lidské zdraví způsobené nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte toto zařízení od jiných typů odpadů a odevzdejte je k recyklaci, a tím k optimálnímu opakovanému využití materiálních zdrojů. Uživatelé v domácnostech se musí obrátit na prodejce, u kterého výrobek zakoupili, nebo na místní úřady, které jim poskytnou informace o místě a způsobu manipulace s tímto výrobkem, který je šetrný vůči životnímu prostředí. Firemní uživatelé se musí obrátit na svého dodavatele a ověřit si podmínky uvedené v kupní smlouvě. Tento výrobek nesmí být při likvidaci smíšen s jiným podnikovým odpadem.

## Záruka

Společnost Brondi poskytuje kupujícímu záruku za podmínek níže uvedených. Touto zárukou nejsou dotčena zákonná práva kupujícího vyplývající ze zákona na ochranu spotřebitele.

Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout od data prodeje vyznačeného na záručním listě, faktuře, dodacím listu nebo účtence. Záruka na kapacitu dobíjecího akumulátoru, který je součástí balení výrobku, je 6 měsíců od data prodeje. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením, a na toto snížení kapacity se již záruka nevztahuje. Kapacita a životnost nedobíjecí baterie, která je součástí balení výrobku je limitována konstrukcí baterie a její kapacitou, a záruka na kapacitu a životnost je posuzována dle konstrukce baterie a není zde garantována životnost nebo plná kapacita po dobu 6 měsíců.

Dojde-li v záruční době k poruše tohoto výrobku při běžném používání a údržbě doručí kupující na vlastní náklady výrobek, u kterého byla zjištěna závada autorizovanému servisnímu středisku\* nebo přímo prodejci, u kterého byl výrobek zakoupen. Výrobek musí být předán spolu s dokladem o koupi a veškerým příslušenstvím (baterie, nabíječky, adaptéry, kabely, příručky a ostatní příslušenství). Při zaslání dopravní službou musí být výrobek řádně zabalen, aby nedošlo k jeho poškození.

Nárok na uplatnění záruky se nevztahuje na následující případy:

- Neodborná instalace, zacházení či obsluha a použití, které jsou v rozporu s návodem k použití.
- Neoprávněný zásah či modifikace výrobku.
- Závada způsobena mechanickým poškozením výrobku.
- Výrobek byl poškozen jeho nesprávným či nepřiměřeným používáním nebo v rozporu s návodem k používání.
- Výrobek byl poškozen při přepravě.
- Výrobek byl poškozen zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN nebo byl-li připojen na jiné napětí, než je uvedeno v jeho technické specifikaci.
- Vady výrobku způsobené běžným opotřebením.
- Poškození v důsledku zásahu vyšší moci.
- Kdy byl výrobek používán pro jiné účely než obvyklé.

Nárok na uplatnění záruky zaniká také v případě, vyžaduje-li kupující modifikace nebo adaptace k rozšíření funkcí výrobku oproti výrobcem standardnímu provedení nebo bude-li během záruční lhůty

vyměněna jakákoliv část výrobku, která není dodána či schválena autorizovaným servisním střediskem, nebo bude-li výrobek rozebrán neoprávněnou osobou.

U záruční opravy je kupující povinen uvést podrobně všechny závady reklamovaného výrobku a je povinen při provádění záruční opravy poskytovat potřebnou součinnost v rozsahu, který po něm lze spravedlivě požadovat.

Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

\* Aktuální adresy a kontakty na autorizovaná servisní střediska naleznete na [www.brondi.cz](http://www.brondi.cz).

## **Řešení problémů**

Brondi FX 200 musí být opravována výlučně v autorizovaném servisním středisku odborně školeným technikem. NIKDY se nepokoušejte opravovat nebo nastavovat přístroj sami – můžete problém více zhoršit.

## **CE Prohlášení o shodě**

My Brondi S.p.A. se sídlem v Itálii, Via Guido Rossa 16, 10024 Moncalieri (TO), tímto prohlašujeme, že výrobek:

FX 200

vyhovuje směrnici 1999/5/CE (R&TTE) týkající se rozhlasových a telekomunikačních koncových zařízení a splňuje následující normy:

EN300296-2 v.1.1.1 (2001-03)

EN301489-5 v1.3.1 (2002-08)

EN60065: 2002

Shoda s uvedenými požadavky je vyjádřena značkou:



Výrobek odpovídá Směrnici 89/336/CEE, týkající se elektromagnetické kompatibility a také odpovídá Směrnici 73/23/CEE (nízké napětí), týkající se bezpečnostních norem.

Kompletní Prohlášení o shodě je možno si vyžádat emailem na: [info@brondi.it](mailto:info@brondi.it).



**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2000 =**

**BRONDI S.p.A.**  
[www.brondi.it](http://www.brondi.it)  
[info@brondi.it](mailto:info@brondi.it)



Waste electrical products must not be disposed of with household waste. This equipment should be taken to your local recycling center for safe treatment

[www.brondi.cz](http://www.brondi.cz)  
[www.brondi.it](http://www.brondi.it)