


Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230V/16A (3680W)
Provozní teplota	-10 + 40°C
Krytí	IP20 (vnitřní použití)

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

Při spuštění zařízení, nebo po resetování zařízení se na cca 3 vteřiny rozsvítí veškeré informace na displeji. Následně zařízení přejde na hlavní obrazovku. Pokud je zobrazení displeje chybové, proveďte reset zařízení.

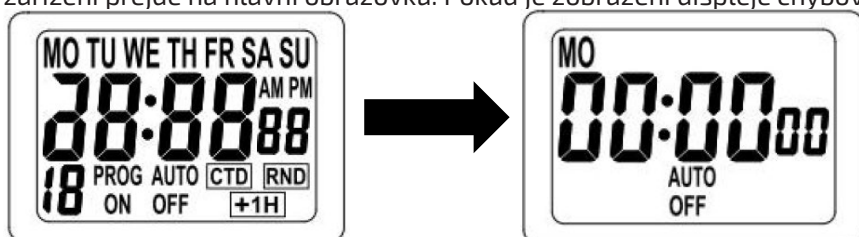

NASTAVENÍ HODIN A DNŮ

Nastavení dnů

Stiskněte tlačítko CLOCK, následně začne blikat MO na horní straně displeje. Opakovaným stisknutím tlačítka WEEK vyberte aktuální den v týdnu: **MO** (Pondělí), **TU** (Úterý), **WE** (Středa), **TH** (Čtvrtek), **FR** (Pátek), **SA** (Sobota), **SU** (Neděle). Pro dokončení nastavení stiskněte CLOCK.

Nastavení hodin


Stiskněte tlačítko CLOCK, následně stiskněte HOUR a rozblíkají se hodiny. Opakovaným stisknutím tlačítka HOUR vyberte aktuální hodinu. Pro dokončení nastavení stiskněte CLOCK.

Nastavení minut

Stiskněte tlačítko CLOCK, následně stiskněte MIN a rozblíkají se minuty. Opakovaným stisknutím tlačítka MIN vyberte aktuální minutu. Pro dokončení nastavení stiskněte CLOCK. Vteřiny se se po každém nastavení začnou počítat od 0-60.



POZNÁMKA: Podržetím tlačítka WEEK na hlavní obrazovce přidá 1 hodinu navíc (zobrazeno jako **+1H**). Tuto funkci můžete použít například při změně letního/zimního času.

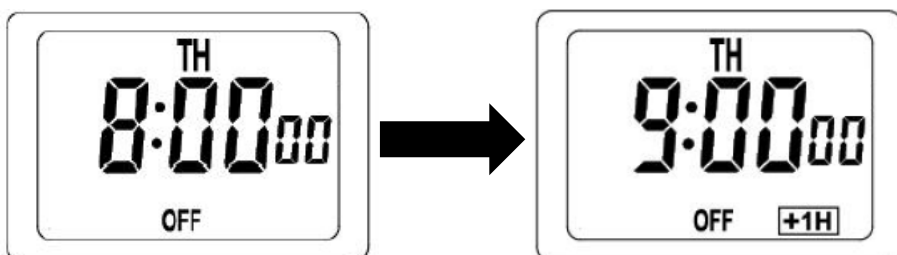

STATUS ZAŘÍZENÍ

Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko PROG a přepínejte mezi statusem.

AUTO ON – Zařízení je zapnuté + se řídí nastaveným režimem a funkcí

AUTO OFF – Zařízení je vypnuté + se řídí nastaveným režimem a funkcí


ON – Zařízení je stále zapnuté

OFF – Zařízení je stále vypnuté

NASTAVENÍ REŽIMŮ

Je možné nastavit až 18 režimů. Stiskněte tlačítko PROG na cca 3 vteřiny (pokud jste na hlavní obrazovce) pro vstup do nastavení režimů.

Po vstupu do nastavení režimů se zobrazí následující obrazovka. V levém dolním rohu je zobrazeno číslo režimu a zda se jedná o zapnutí (ON) nebo vypnutí (OFF).

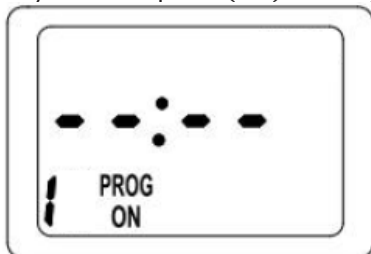

Zapnutí v režimu 1 (1 ON)

- Opakovaným stisknutím tlačítka WEEK nastavte den nebo dny zapnutí v režimu 1.
- Opakovaným stisknutím tlačítka HOUR nastavte hodinu.
- Opakovaným stisknutím tlačítka MIN nastavte minutu.



Vypnutí v režimu 1 (1 OFF)

Po dokončení nastavení režimu zapnutí stiskněte tlačítko PROG pro přepnutí z režimu 1 ON na 1 OFF.

- Opakovaným stisknutím tlačítka WEEK nastavte den nebo dny vypnutí v režimu 1.
- Opakovaným stisknutím tlačítka HOUR nastavte hodinu.
- Opakovaným stisknutím tlačítka MIN nastavte minutu.



POZNÁMKA: Nastavení dní (pro zapnutí i vypnutí) v režimech lze v těchto možnostech:

jednotlivý den v týdnu

po(Mo) út(Tu) st(We) čt(Th) pá(Fr)

so(Sa) ne(Su)

po(Mo) út(Tu) st(We) čt(Th) pá(Fr) so(Sa)

po(Mo) st(We) pá(Fr)

út(Tu) čt(Th) so(Sa)

po(Mo) út(Tu) st(We)

čt(Th) pá(Fr) so(Sa)

po(Mo) út(Tu) st(We) čt(Th) pá(Fr) so(Sa) ne(Su)

Po dokončení nastavení vypnutí v režimu 1 můžete přejít zpět na hlavní obrazovku podržením tlačítka PROG, nebo krátkým stisknutím tlačítka PROG přejít na další režim a nastavit je stejným způsobem dle vašich preferencí.

Funkce Random (RND)

Stisknutím tlačítka HOUR na cca 3 vteřiny (pokud jste na hlavní obrazovce) se spustí funkce Random (náhodné) a na displeji se zobrazí **RND**. Funkce random slouží k tomu, že zařízení náhodně spíná a vypíná přívod elektrické energie. Může sloužit např. jako napájení lampy v době, kdy nebudete doma.



Funkce Odpočet (CTD)

Stiskněte a držte tlačítko PROG dokud se neobjeví nastavení režimů. Opakovaným stisknutím tlačítka PROG přejděte na poslední režim, u kterého se zobrazí CTD.

Pomocí tlačítka HOUR a MIN nastavte čas, po kterém se zařízení vypne.

Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka CLOCK a přejdete na hlavní obrazovku.

Pro přepnutí na odpočet stiskněte a podržte tlačítka HOUR a MIN a pomocí tlačítka PROG aktivujete/zastavíte odpočet. Na displeji se zobrazí **CTD**.


Mezi časovačem a hlavní obrazovkou přepínáte tlačítkem CLOCK.


Časovač lze nastavit přímo z hlavní obrazovky společným stisknutím tlačítek HOUR a MIN.

Pomocí tlačítka HOUR a MIN nastavte čas, po kterém se zařízení vypne.

Stiskněte tlačítko CLOCK pro uložení časovače a přejdete na hlavní obrazovku. Na displeji se zobrazí **CTD**.

Mezi časovačem a hlavní obrazovkou přepínejte tlačítkem CLOCK. Pro spuštění časovače přejděte na jeho zobrazení a stiskněte tlačítko PROG.

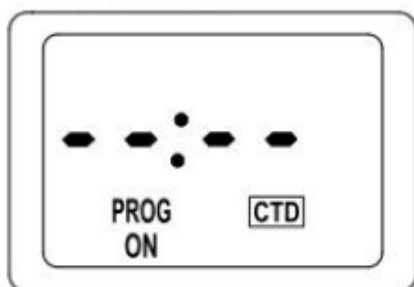

Pro zrušení odpočtu přejděte na zobrazení odpočtu a stiskněte a podržte společně tlačítko HOUR a MIN. Při nastavování časovače můžete pomocí tlačítka  resetovat nastavení.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.



 SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.