

Uživatelský manuál k bezdrátové zásuvce DY01

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtete následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předjedete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neobdobné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Zamezte blízkosti či dotykům s domácí a výpočetní elektronikou.

OBSAH SADY:

- 1x dálkový ovladač
- 3x přijímač – zásuvka s 5 A/115 0W
- 1x baterie: typ 12 V, LR 23A

Funkce:

S tímto výrobkem můžete zapínat elektrické a elektronické přístroje (lampy, televize, počítače, vánoční osvětlení, atd.) o max. zátěži 5A/1150W s dosahem až 25 m (bez překážek). Zapínání a vypínání těchto přístrojů je pohodlné a snadné, což platí zejména pro spínače, které jsou obtížně dostupné (ideální pro osoby se zdravotním postižením). Přístroje můžete zapínat a vypínat z libovolného místa bez ohledu na to, zda se mezi vámi a přístrojem nachází nábytek nebo zdi. Dosah uvnitř budov je omezen v závislosti na stavebních parametrech budovy.

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

- Zásuvky nepřipojujte vzájemně do sebe.
- Vzdálenost mezi dvěma zásuvkami v provozu by měla být více než 50 cm.
- Určeno pouze pro použití ve vnitřních prostorách, při teplotách od 0°C do 35°C. Není určeno pro venkovní použití.
- Nepřipojujte bezdrátovou zásuvku do prodlužovacího kabelu. Zapojte pouze přímo do hlavního zdroje napájení ve zdi.
- Nepřipojujte zařízení, která by měla být vždy pod dohledem – mohlo by dojít k požáru nebo k vzniku jiných škod (např. žehličku nebo pečící pánev).
- Neotvírejte přístroj. Opravy může provádět pouze odborník. Nesprávné používání a neobdobné opravy mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo zkrat.
- Dosah signálu je uváděn vždy jako maximální na volném prostranství bez překážek a může být výrazně ovlivněn materiálem budovy kde používán. Dosah signálu rovněž závisí na umístění vysílače i přijímače. Vyvarujte se umístění částí přístroje v blízkosti tepelných zdrojů, oblastí se zvýšenou vlhkostí vzduchu, zdrojů elektromagnetického záření, silových vodičů a velkých kovových předmětů.


PROVOZNÍ INFORMACE

Bezdrátovou sadu zásuvek můžete používat okamžitě po vybalení a vložení baterie. V případě, že se na jednom místě (nebo v okolí) používá několik bezdrátových zásuvek nebo jiné dálkově ovládané zařízení, měly by být programové kódy upraveny tak, aby se zabránilo rušivým vlivům. Prostudujte si postup pro nastavení programového kódu.

- Dálkový ovladač: Vložte baterii (prostudujte si kapitolu o baterii a obrázek 2).
- Zapnutí: Stiskněte jednou levé tlačítko „ON“. Vypnutí: Stiskněte pravé tlačítko „OFF“.

Přijímač – zásuvka: Zásuvku lze zapojit do kterékoliv zásuvky ve zdi. Přístroj, který by se měl bezdrátově ovládat, je třeba zapojit do bezdrátové zásuvky. Bezdrátově ovládaný přístroj musí být vždy zapnutý. Dálkový ovladač funguje pouze v případě, že je přístroj zapnutý. (viz obrázek 1)

Dálkový ovladač k sadě s bezdrátovou zásuvkou má 5 kanálů (A-E). Kanál A-E na dálkovém ovladači ovládá zásuvky každého přijímače. Můžete nastavit až pět zásuvek, které je možno ovládat jedním kanálem. Nebo můžete zvolit variantu, kdy bude každá zásuvka přijímače ovládána jedním kanálem (A-E).

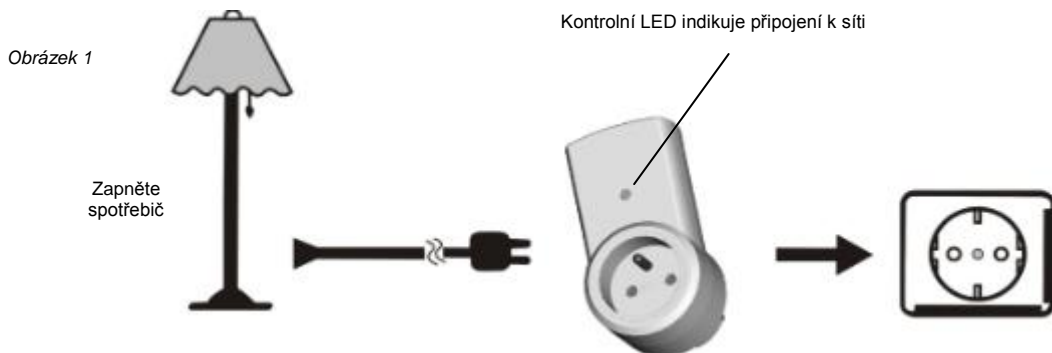

Baterie

Dálkový ovladač používá 12 V baterii. Sejměte kryt na zadní straně dálkového ovládání (viz obrázek 2) a vložte baterii. Věnujte prosím pozornost symbolům, které označují polaritu baterie.

Důležité! Dojde-li k výraznému snížení dosahu dálkového ovládání, vyměňte baterii. Baterii vyjměte i tehdy, když je přístroj mimo provoz. Doporučujeme měnit baterie jednou za rok. Použité baterie přineste prodejci, který je shromažďuje a řádně recykluje.


NASTAVENÍ KÓDŮ

A. KÓD SYSTÉMU

1. Otevřete kryt baterie dálkového ovladače.


2. Nyní nastavte kód systému dálkového ovladače tím, že tlačítka 1 až 5 nastavíte na požadovaný kód tak, aby se zabránilo tomu, že se dálkové ovládání dostane do konfliktu s jinými dálkovými ovladači, nebo dokonce s ovladači sousedů. Systémové kódy, musí být rozdílné, například pokud nastavíte do pozice ON přepínače 1, 3 a 5, bude systémový kód 1 3 5. Pokud budou zapnuty spínače 2 a 4, systémový kód je 24 (viz obrázek 2).

Obrázek 2

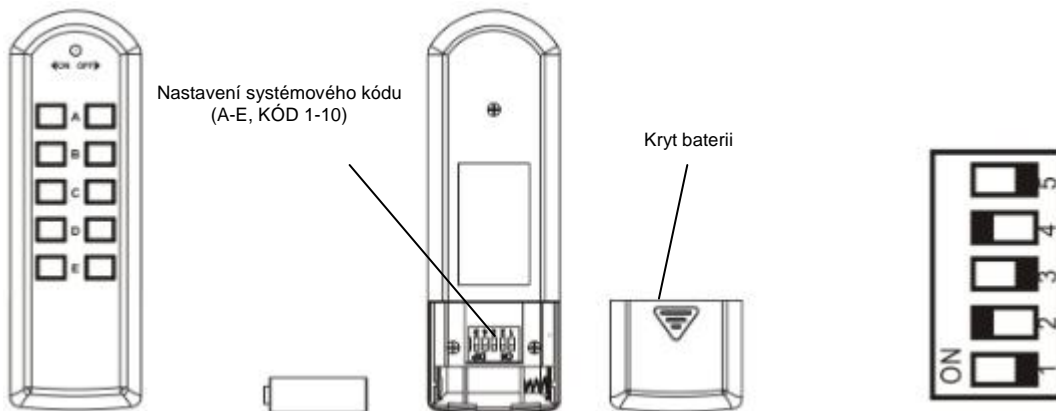

3. Nyní odšroubujte kryt na zadní straně bezdrátové zásuvky. Stejný systémový kód dálkového ovládání musí být nyní nastaven v zásuvce přijímače. Nastavte bílá tlačítka 1 až 5 do stejné pozice jako dálkový ovladač (viz obr. 3).

Obrázek 3

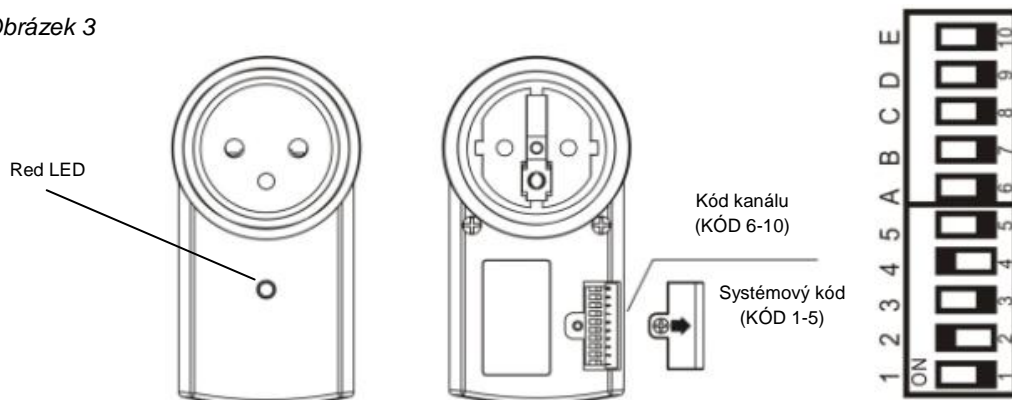

B. KÓD KANÁLU

Potom nastavte požadovaný kód kanálu pro každou zásuvku přijímače A-E. Kódy kanálu 6, 7, 8, 9, 10 označují kanály A, B, C, D, E. Například, pro nastavení kanálu, zapněte kód 6 (ON) a vypněte kódy 7-8-9-10 (OFF). Kód nastavte také pro další zásuvky přijímače tak, aby každý kanál na dálkovém ovladači fungoval pouze s odpovídající zásuvkou přijímače.

Důležité upozornění

- Do bezdrátové zásuvky lze připojit pouze přívodní šňůru (nikoliv přímo spotřebič opatřený zástrčkou).
- Nepoužívejte výrobek, je-li poškozen nebo má-li uvolněné spojovací šrouby.
- Nepoužívejte výrobek, pokud byl poškozen deštěm nebo vlhkým prostředím.
- Nevystavujte výrobek přímému slunci a chraňte jej před teplem.
- Nezasunujte do zásuvky příliš energeticky náročné spotřebiče (např. adaptér nebo nabíječku).

Technické údaje

- Max. zátěž: 5 A/1150 W pro každou zásuvku přijímače
- IP20 – jen pro vnitřní použití
- Napětí: AC 230 V ~ / 50 Hz
- Frekvence: 433,05 MHz ~ 434,79
- Dosah: cca 25 m (bez překážek)

Upozornění: Pro zajištění správného fungování zařízení byste neměli připojená zařízení zapínat a vypínat příliš rychle po sobě.

Na výrobek je vystaveno CE Prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u dovozce: info@solight.cz

