

Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie. Pred inštaláciou, používaním alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a dbajte na bezpečnostné upozornenia a pokyny. Zabezpečíte tým nielen ochranu osôb, ale aj dlhú životnosť zariadenia.


TECHNICKÉ PARAMETRE

Napájanie	5V = 1,5A
Batérie	500mAh Li-ion batéria (7,4V / 3,7Wh)
Čas nabíjania batérie	približne 1 hodina
Tlak	120 psi
Prúdenie vzduchu	14 L/min

OBSAH BALENIA

1x Elektrický kompresor, 1x Ventil (Schrader), 1x Kábel USB-C, 1x Vzduchová hadica ventilu, 1x Úložná taška, 1x Ihla, 1x Ventil (Presta), 1x Návod na použitie, 1x Snúrka

POPIS PRODUKTU

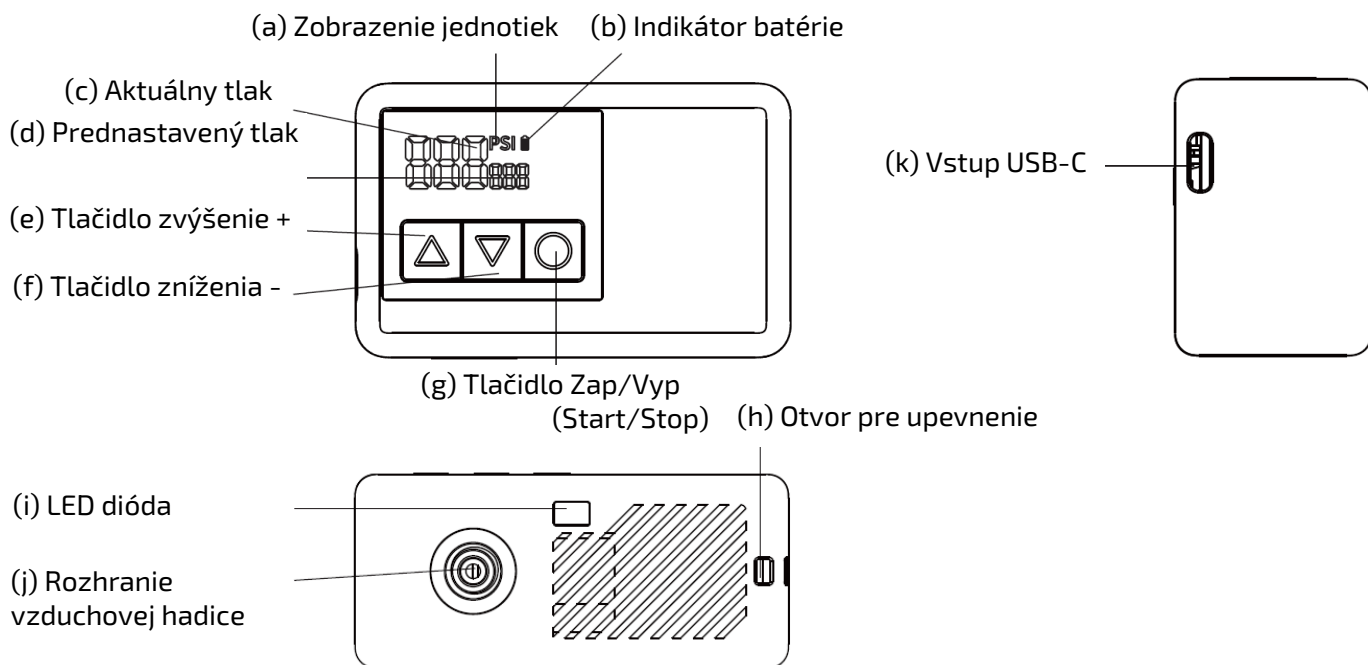


BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

- Počas nafukovania sa od zariadenia nevzdialujte.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti horľavých alebo výbušných predmetov.
- Nevystavujte zariadenie vlhkosti, vode a chráňte ho pred pádom.
- Zariadenie skladujte pri izbovej teplote.
- Zariadenie má zabudovanú lítiovú batériu, po skončení životnosti zariadenie zlikvidujte na určenom mieste.
- Zariadenie nie je hračka, nie je vhodné na používanie deťmi.

UPOZORNENIE NA VYSOKÚ TEPLOTU ZARIADENIA


Pri odskrutkovaní ventilu dbajte na zvýšenú opatrnosť, pretože časti zariadenia znázornené na obrázku nižšie sa počas používania zahrievajú. Nedotýkajte sa vzduchovej hadice!

Pred ďalším používaním zariadenia odporúčame urobiť 10 minút prestávku.

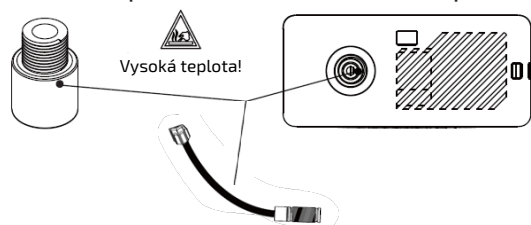

OVLÁDANIE ZARIADENÍ

1. Zapnutie a vypnutie zariadenia

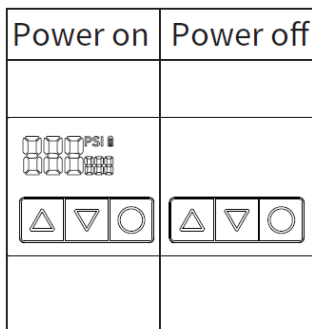

Zapnutie(On):

Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia približne 3 sekundy.

Vypnutie(Off):

Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia približne 3 sekundy.

2. Indikátor batérie



Rôzny počet riadkov na indikátore výkonu ukazuje rôzny výkon:


Tri riadky: 70 % - 100 %

Dva riadky: 30 % - 70 %

Jeden riadok: 5 % - 30 %


Ak je úroveň nabitia batérie nižšia ako 5 %, zariadenie sa automaticky vypne. Nabíjajte zariadenie.

3. Tlačidlo štart/stop

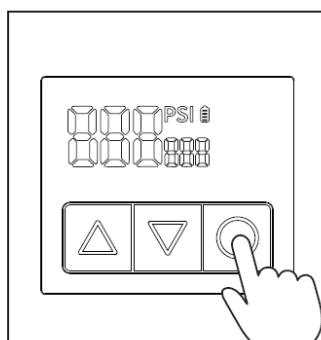

Po zapnutí stlačte tlačidlo Start/Stop, čím spustíte nafukovanie, a po dosiahnutí nastaveného tlaku sa nafukovanie automaticky zastaví.

4. Nabíjanie

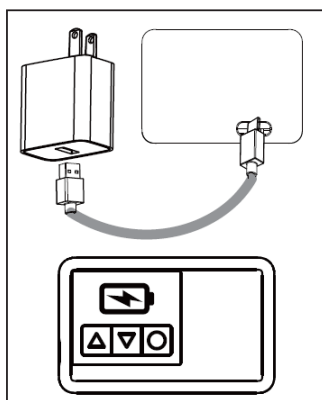

Na nabíjanie kompresora pripojte nabíjací kábel ku kompresoru a napájací adaptér (nie je súčasťou dodávky).



Indikátor:

V stave nabíjania: indikátor bliká

Plne nabité: nabíjanie Indikačný pruh je trvalo zelený

5. Pripojenie vzduchovej dýzy

Schraderov ventil


Typ ventilu	Konektor
	

Toto zariadenie sa dodáva so **Schraderovým** ventilom.

Nafukovanie:

Pripojte vzduchový ventil k ventilu Schrader výrobku, ktorý sa má nafúknúť.


Použitie s ohnutým ventilom

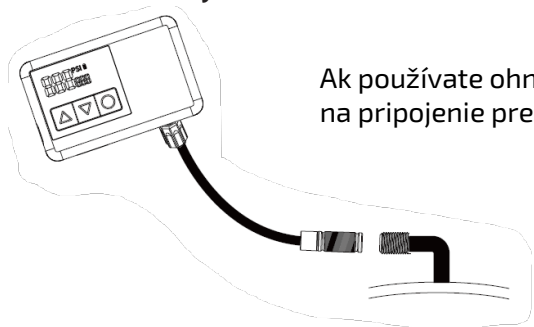



Ak používate ohnutý ventil, pred nafukovaním použite na pripojenie predlžovaciu trubicu.

Pripojte predlžovaciu hadicu ku kompresoru a potom pripojte požadovaný ventil k hadici.

Teraz môžete nafúknúť.

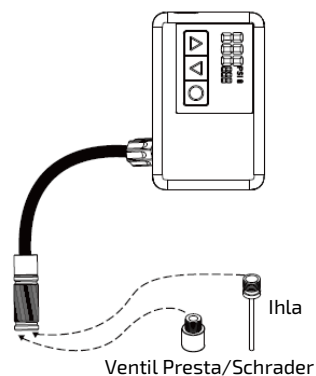

Ventil Presta



Typ ventilu	Konektor
	

Toto zariadenie sa dodáva s ventilom **Presta**.

Nafukovanie:

1. Pripojte ventil Presta k ventilátoru.
2. Odskrutkujte viečko francúzskeho ventilu pneumatiky.
3. Stlačte adaptér francúzskeho ventilu na pneumatike a pripojte ho Inflatable.

Ihla

Typ ventilu	Konektor
	


Toto zariadenie sa dodáva s **ihlou** a môže sa používať na nafukovanie loptičiek.

Nafukovanie:

Pripojte ihlu k ventilátoru
Vložte ihlu do loptičky a nafúknite ju.


6. Regulácia tlaku

Keď je zariadenie zapnuté a pripojené k predmetu, ktorý nafukuje, v hornej časti displeja sa zobrazí nameraná hodnota tlaku.

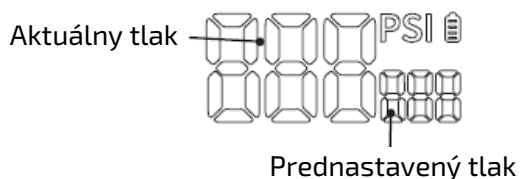


7. LED dióda

Dvojitým stlačením zapnete/vypnete LED diódu

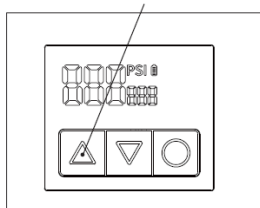

LED dióda

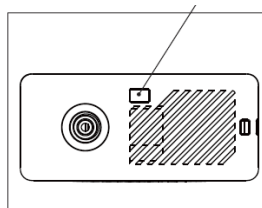

8. Resetovanie tlaku


Zapnite zariadenie. Ak nie je pripojený žiadny predmet a hodnota tlaku nie je 0 PSI, stlačte a podržte tlačidlá ▲ ▼ približne 3 sekundy. Obrazovka displeja sa úplne rozsvieti a vráti sa do normálneho režimu.

Poznámka: Vzhľadom na výškový rozdiel, keď nameraná hodnota tlaku nie je 0, môže manuálne vynulovanie zlepšiť presnosť tlaku. Kalibrácia sa neodporúča pri vysokej teplote.

9. Nafukovací tlak

V záujme zaistenia bezpečnosti si prečítajte návod na použitie a pred nafúknutím predmetov skontrolujte požadovaný tlak vzduchu, aby ste predišli zraneniu spôsobenému výbuchom pri nadmernom nafúknutí.

Pneumatika bicykla

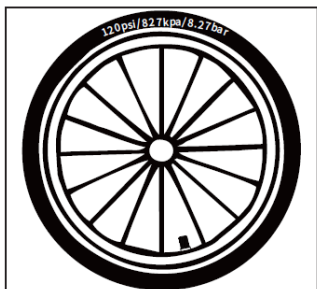

Rozsah tlaku vzduchu, ktorý pneumatiky znesú, je vyznačený na boku pneumatík. Podrobnejšie informácie o tlaku nájdete v návode na obsluhu príslušného vozidla.

Lopty



Nafukovací tlak futbalových, basketbalových, volejbalových a iných lôpt je vyznačený okolo nafukovacieho otvoru. Podrobnejšie informácie o tlaku nájdete v návode na použitie príslušných lôpt.

PREHĽAD OBVYKLÉHO TLAKU BEŽNÝCH VÝROBKOV

Kategória produktov	Typ výrobku	Rozsah tlaku
Bicykel	Detské kočíky/vozíky	18 ~ 30 PSI
	Pneumatika (25-41 cm)	30 ~ 45 PSI
	Pneumatika (51-77cm)	38 ~ 55 PSI
	Cestný bicykel	100 ~ 120 PSI
Lopta	Detská lopta (hračka)	3 ~ 6 PSI
	Lopta na basketbal	7 ~ 9 PSI
	Lopta na futbal	10 ~ 12 PSI
	Lopta na volejbal	4 ~ 6 PSI
	Ragbyová lopta	10 ~ 14 PSI

Upozornenie: Ide o približný rozsah tlaku, vždy skontrolujte tlak priamo na výrobku, ktorý sa chystáte použiť!

ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH CHÝB

Závaža	Riešenie
Pomalé nafukovanie	<ol style="list-style-type: none">1. Uistite sa, že používate vhodný nabíjací adaptér.2. Skontrolujte tesnenia ventilov.3. Skontrolujte, či sú spojovacie časti na oboch koncoch vzduchového ventilu utiahnuté.4. Skontrolujte, či nafúknuté predmety netesnia.
Zariadenie je zapnuté, ale nedá sa nafúknuť	<ol style="list-style-type: none">1. Uistite sa, že používate vhodný nabíjací adaptér.2. Skontrolujte, či používate správny tlak.
Nastavený tlak nie je možné zvýšiť ani znížiť.	<ol style="list-style-type: none">1. Stlačte tlačidlá ▲ ▼ na približne 3 sekundy, tlak sa vynuluje.
Nafukovanie funguje, ale tlak je 0	<ol style="list-style-type: none">1. Nízkotlakové výrobky, ako sú nafukovacie balóny, nie sú určené pre toto zariadenie.2. Ak je pneumatika poškodená, tlak sa môže zobrazovať až po určitom čase nahustenia pneumatiky.
Zariadenie sa samo vypne	<ol style="list-style-type: none">1. Zariadenie sa automaticky vypne do 3 minút nepoužívania. Zariadenie opäť zapnite.
Stav batérie sa líši v pohotovostnom a nafukovacom režime	<ol style="list-style-type: none">1. Pri vybití lítiovej batérie dochádza k zdanlivému poklesu napätia, čo vedie k nesúladu medzi nabíjacím a pohotovostným svetlom. Tento jav nie je poruchou.
Indikátor napájania sa po nabíjaní nezobrazí	<ol style="list-style-type: none">1. Vymeňte napájací kábel a adaptér.
Rýchlosť odozvy obrazovky je pomalá	<ol style="list-style-type: none">1. Po zapnutí zariadenia počkajte aspoň 3 sekundy, kým sa zariadenie úplne spustí.

Tento výrobok PAP02 je označený CE v súlade s platnými predpismi.
Na vyžiadanie od výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie z www.solight.sk.



SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.