

## Válcový budík TC05/06 se svítlnou

### Návod k použití

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtete následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Zamezte blízkosti či dotykům s domácí a výpočetní elektronikou.

### INSTALACE BATERIÍ

Odstraňte kryt baterií stlačením obou jazýčků najednou. Potom vytáhněte kryt baterií dle obrázku:



Pro aktivaci budíku vložte do přihrádky na baterie 4 AAA baterie (LR03), dbejte na správnou polaritu. Doporučujeme postavit budík na měkký povrch, např. ručník, aby nedošlo k poškrábání čočky nebo povrchu. Vraťte zpátky kryt bateriového prostoru.

### NASTAVENÍ ČASU

Vysuňte knoflík na pravé straně a rozsvítí se časový údaj. Otáčejte knoflíkem na pravé straně nahoru (+) a dolů (-) a nastavte požadovaný čas. Podržením knoflíku v pozici nahoru (+) nebo dolů (-) se nastavování urychlí.

Upozornění: Když nastavujete čas a čas buzení, nemačkejte dvě tlačítka OPAKOVANÉ BUZENÍ / SVĚTLO umístěná ve spodní části hodin, protože to může nastavování hodin ovlivnit.



### NASTAVENÍ BUDÍKU

Budík je přednastaven na 6.00. Požadovaný čas buzení nastavíte otáčením knoflíku na pravé straně nahoru (+) nebo dolů (-). Podržením knoflíku v pozici nahoru (+) nebo dolů (-) se nastavování urychlí.

### ZAPNUTÍ BUDÍKU

Zadní přepínač dejte do pozice SNZ a na LCD displeji se objeví symboly Zz a

### POUŽITÍ OPAKOVANÉHO BUZENÍ

V nastaveném čase buzení se ozve zvuková signalizace a rozsvítí se symbol . Jemně zmáčknete horní část budíku a zvuková signalizace utichne, podsvětlení potrvá ještě několik sekund a potom zhasne.

Symbol „Zz“ bude blikat, dokud se po 5 minutách opět neozve zvuková signalizace. Odložené buzení se může opakovat tak dlouho, dokud budete budík vypínat tímto způsobem.

### TRVALÉ VYPNUTÍ BUDÍKU

Přesuňte přepínač na zadní straně do polohy ALM OFF. Přestanou svítit oba symboly „Zz“ i .

#### VOLBA FORMÁTU ZOBRAZOVÁNÍ HODIN – 12HODINOVÝ NEBO 24HODINOVÝ

Otevřete kryt bateriového prostoru a s použitím kancelářské sponky zmáčkněte tlačítko pro nastavení 12/24hodinového formátu. V případě volby 12hodinového formátu se na displeji objeví ikony AM (dopoledne) nebo PM (odpoledne).

#### PODSVĚTLENÍ

Poklepejte na horní část budíku a LCD displej se na několik vteřin rozsvítí a poté zhasne.

Poznámka: časté používání této funkce snižuje životnost baterie.

#### POUŽITÍ SVÍTILNY

Pro zapnutí LED svítilny vysuňte knoflík na levé straně; rozsvítí se jasné bílé světlo. Poznámka: časté používání svítilny zkrátí životnost baterie.



TORCH ON – ZAPNUTÁ SVÍTILNA


#### INDIKACE STAVU BATERIE

PLNÁ		Stav baterie je pro provoz hodin i svítilny optimální.
STŘEDNÍ		Stav baterie je pro provoz hodin i svítilny dobrý.
NÍZKÁ		LCD displej bude matný a hodiny mohou přestat fungovat, LED svítilna může ještě svítit. Vyměňte baterie.
VELMI NÍZKÁ		LCD hodiny nefungují a svítilna může také přestat svítit.

#### PÉČE O BUDÍK

- Nepoužívejte budík při extrémních teplotách, tj. nad 40 °C a pod -5°C.
- Nepoužívejte budík v blízkosti silného magnetického pole, např. v blízkosti reproduktorů.
- Vyměňujte baterie po 12 měsících, nebo když hodiny přestanou jít.
- ČIŠTĚNÍ: otírejte měkkým suchým hadříkem.

CZ

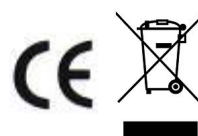

### Likvidace odpadu:

Elektrické zařízení z domácností: Nechcete-li váš elektrický přístroj dále používat, odevzdejte ho prosím na veřejném místě určeném pro tyto účely, nebo na místě jejich zpětného odběru. Elektrické přístroje v žádném případě nevhazujte do nádob s netříděným odpadem (viz zobrazený symbol přeškrtnuté popelnice). Další pokyny k likvidaci: Odevzdejte přístroj ve stavu, který umožní jeho pozdější recyklaci nebo znehodnocení. Baterie předem odstraňte a zabraňte poškození nádob obsahujících tekutiny. Elektrické přístroje mohou obsahovat škodliviny. Při špatné manipulaci nebo při poškození přístroje může při jeho pozdější recyklaci dojít k poškození zdraví nebo znečištění životního prostředí.

## ZÁRUČNÍ LIST

Výrobky značky SOLID dodává:

SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika  
web: [www.solid-czech.cz](http://www.solid-czech.cz)

### Záruka a servis:

#### Záruční opravy uplatňujte u svých prodejců:

Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy a změny. Záruku nelze uplatnit na vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem a vady způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy...). Výrobky k záruční a pozáruční opravě se přijímají pouze v čistém a kompletním stavu. Standardní záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka je poskytována na základě předložení záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.

Typ výrobku:.....

Datum prodeje:.....

Razítko a podpis prodejce:.....

Datum reklamace:.....

Zjištěná závada:.....