


## SK WM-20WS-O LED reflektor Solight rady Easy

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby Vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti je potrebné vymeniť svietidlo celé a zlikvidovať ho na mieste, ktoré je na to určené. Montáž môže uskutočňovať len kvalifikovaný pracovník s kvalifikáciou podľa vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platnom znení.

### Montáž

1. Vypnite prívod el. prúdu
2. Upevnite reflektor na stenu
3. Odskrutkujte kryt svorkovnice
4. Vyskrutkujte priechodku prívodného káblu
5. Zasuňte prívodný kábel\* cez priechodku do tela reflektora
6. Zapojte drôty do svorkovnice:  
L: hnedý  
Uzemnenie: modrozltý  
N: modrý
7. Zaskrutkujte priechodku prívodného káblu
8. Zatvorte a priskrutkujte kryt svorkovnice
9. Zapnite prívod el. prúdu

\* Priemer prívodného káblu:  
min 0,75mm<sup>2</sup>  
max 1,0mm<sup>2</sup>

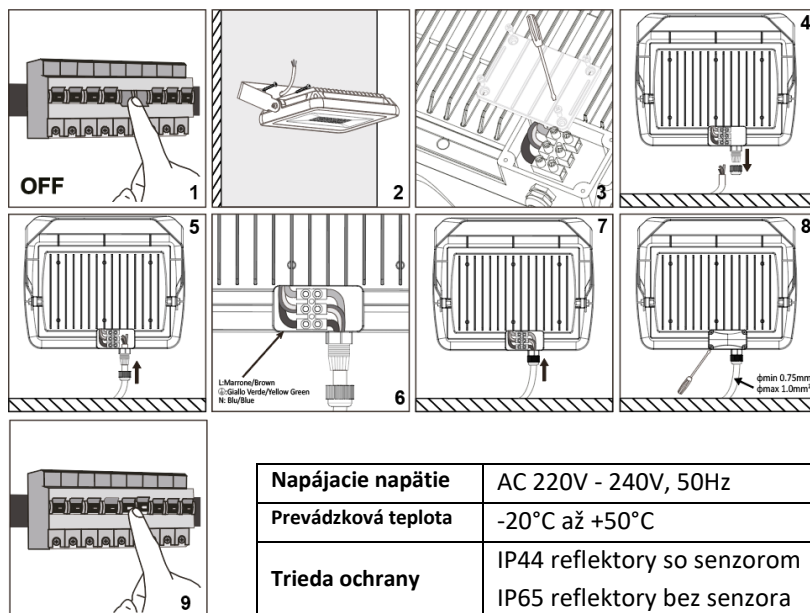


### Použitie a údržba

- Pred upevnením lampy zaistíte, aby vzdialenosť najbližších predmetov od lampy bola najmenej 1 m.
- Počas činnosti sa lampa zahrieva. Pred každou činnosťou uskutočnenou na lampe, napr. údržbou, je nutné vypnúť napájanie a počkať niekoľko minút do úplného vychladnutia lampy.
- Je zakázané používať lampu bez ochranného skla alebo s poškodeným ochranným sklom.
- Pravidelne čistíte reflektor vlhkou utierkou. Pred čistením sa uistite, že reflektor je vypnutý a vychladnutý.

### Nastavenie senzora (len pre reflektory vybavené senzorom)

Na bočnej strane senzora povoľte plastovú skrutku a nastavte požadovaný uhol senzora a skrutku opäť utiahnite. Optimálny uhol viac obrázok:

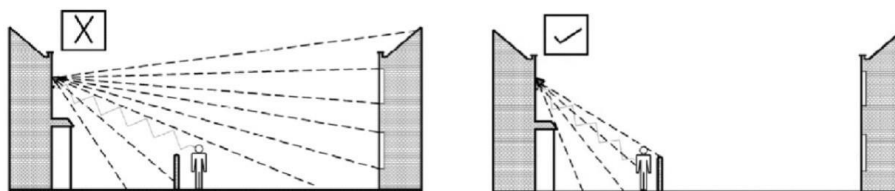

Pomocou otočných regulátorov na senzore môžete nastaviť tri parametre:

- **SENS:** Nastavenie citlivosti spínania na pohyb
- **TIME:** Nastavenie doby svietenia
- **LUX:** Nastavenie citlivosti spínania v závislosti od okolitých svetelných podmienok

**Záber senzora:** max. 7 m (do 24 °C)  
120°  
**Doba svietenia:** 5 s – 12 min

SOLIGHT Holding, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnou montážou lampy, nesprávnym zapojením k elektrickej inštalácii, použitím iného než odporúčaného príslušenstva, neschválenými technickými zmenami, alebo nedodržaním odporúčania v tomto návode.

Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti je potrebné vymeniť svietidlo celé a zlikvidovať ho na mieste pre to určenom. Tento produkt obsahuje svetelný zdroj, ktorý z konštrukčných dôvodov nie je možné vybrať pre overenie, a preto je celý produkt považovaný za svetelný zdroj. Prívodný kábel nie je možné vymeniť, ak je poškodený, zariadenie nesmie byť naďalej používané.

**Výrobca:** Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika

